


## 「フック受け」の組み立て・「パネル本体とフック受け」の合体

「フック受け」を組み立てます。

裏面から見て、全ての折り線を折り曲げます。

- ①谷折り
- ②山折り


②の山折りが折りづらい場合は一度谷折りをしてから折り曲げて下さい。

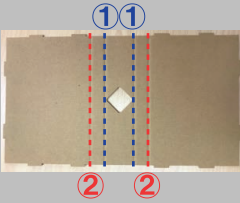

正方形



長方形

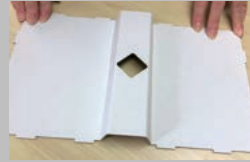


表の白い面が凸の形になるように折り曲げたら、「フック受け」の完成です。

本体の差し込み穴に「フック受け」のつめ部分を全て差し込んで固定します。

正方形



90度回転

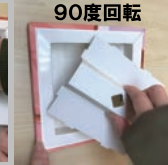

★M・Lサイズの正方形は、「たて」「よこ」で少し長さが異なります。つめの数が2つで見分けがつきづらいので、その場合は90度回転させてから差し込んで下さい。

長方形



完成形

正方形



長方形



## 「くりびたフック」の取り付け・取りはずし




ご使用前に一旦指でこすって水洗いします。

はくりフィルム



約1時間後に吊り下げられます。

くりびたフックは壁紙を傷めずに貼ったりはがしたりできます。

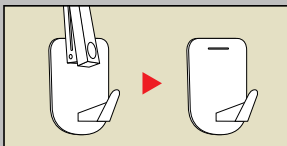

フック背面の粘着面から、はくりフィルムをはがします。


※フィルムをはがしたら一旦粘着面を指でこすってよく水洗いし、十分に乾燥させてください。

取りつける面に30秒くらい強く押しつけ、全体をしっかりと密着させます。フック貼り付け後、1時間ほど経ってからパネル裏面の「フック受け」のひし形の穴をフックに差し込みます。ファブリックパネルは縦横どちら向きにも飾れます。

壁紙によってはフックの粘着が弱くなる場合があります。その際はフックをホッチキスでとめて使用することを推奨します。※180°開くホッチキスでとめてください。

【取り外し方】

※ホッチキスで止めた場合は芯を先に外してください

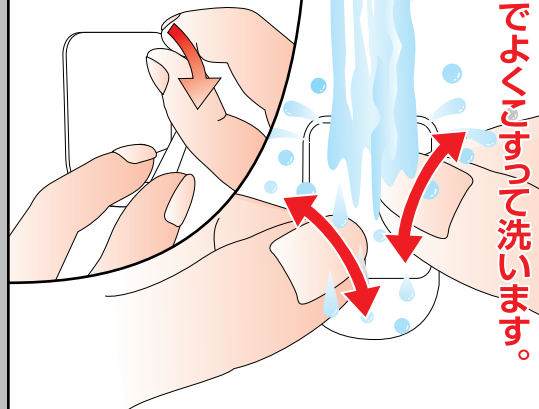

【再使用時には】

指でよくこすって洗います。

「くりびたフック」を取り外す場合は、引っ掛け部分を持ち上部の角の部分からめくるように、ゆっくりはがします。

※壁面を傷める恐れがありますので、ゆっくりはがしてください。

「くりびたフック」はくりかえし利用できます。

再使用する際には流水（ぬるま湯）で粘着面を指でよくこすって洗います。ほこりがかからない場所で十分に自然乾燥させてから取りつけます。ドライヤーで乾かすことで、より粘着力が復活します。