

取扱説明書

パズルピースフック
●耐荷重 50g
●made in JAPAN

2023-01-16

実用新案登録済

特長

●特殊な吸着シートを使用しているため、ステンレス、鉄、タイル、ガラス面などの光沢面やマグネットのつかない平滑面やビニル製壁紙に貼れます。●はがした時に壁面に糊残りしません。●水洗いすることで粘着力が復活しますので、何度でも再利用可能です。


用途

パズルを組み合わせてキーホルダーや髪ゴムなど小物かけに。

ご使用方法



【取り付け方】1. はじめに、取り付ける壁面の汚れや水分をきれいに拭き取り、よく乾かします。
2. パズルピースフック背面の粘着テープからはく離フィルムをはがします。3. 使用する壁面に全体をしっかり押し付けます。

【取り外し方】《基本の取り外し方》壁面に押し付けながら左右どちらかにゆっくりとねじって外してください。

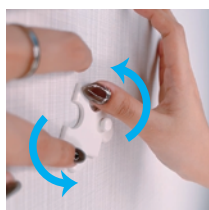

※壁面に押し付けながら
回転させるイメージです

《複数取り付けの場合》硬い棒状のものを使ってフック部分に引っ掛け、左右どちらかにゆっくりとねじって外してください。動画で詳細を説明していますのでQRコードからご確認ください。

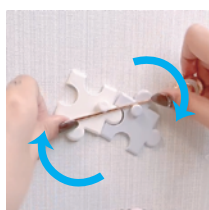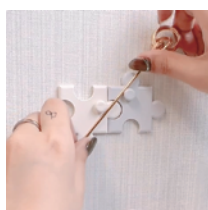

movie



《再利用可能》パズルピースフックは何度でも貼ってはがせます。
粘着力が落ちてきたと感じたら粘着面を流水で擦り洗いをし、じゅうぶんに乾かすと粘着力が復活します。
《取り付け可能な面》ステンレス、鉄、タイル、ガラス面、メラミン化粧板、プラスチック面
ビニル製の壁紙など、粘着面がよくつく平滑でツルツルした面
《取り付け不可能な面》ビニル製以外の壁紙、漆喰壁、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面、
フッ素樹脂加工した面、特殊防水加工した面など、その他ザラザラした面

保管方法

- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 事故を防ぐ為にこの取扱説明書の内容をよくお読みいただき、じゅうぶんにご理解のうえご使用ください。
- 本品を取り外した際、稀に貼った面に変色やシミあとが残る場合があります。また、壁面の状態や表面層によっては取り外しの際に少し表面層が破損する場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。
- 壁紙の継ぎ目や浮き・破れがある場所、穴が開いている所には絶対に貼らないでください。はがした時に壁面が破損する恐れがあります。
- はがす時は本品をゆっくりとねじり取ってはがしてください。
無理に強くはがすと本品や壁面が破損する恐れがありますのでじゅうぶんにご注意ください。
- 一度本品を使用して、はがすと粘着面にほこりなどの汚れが付着し、粘着力が低下します。再度使用する際は粘着面を水洗いしてください。
水洗いすることで粘着力が戻ります。水洗いした場合はドライヤーで温めるなど、よく乾燥させてからお使いください。
- 貴重品や破損しやすいものには絶対に使用しないでください。
- 変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。
- 火や熱源のそばに置かないでください。
- 本来の用途以外に使用しないでください。

材質

本体：ABS樹脂（抗菌剤入り、再生樹脂30%配合） 粘着部：アクリルフォーム・ポリウレタンフォーム



株式会社清和産業
〒544-0012 大阪市生野区狭西2-4-29
TEL(06)6758-5528(代表)
http://www.seiwasangyo.com/



台紙



ブリスター・
はくりシート：PET

User Manual

Puzzle Piece Hook

- Hold up to: 50g
- Made in Japan

2023-01-16

Utility model registration


Overview

●Unique adhesive sheet holds strong on smooth surfaces including stainless steel, iron, tile, glass, other flat and smooth non-magnetic surfaces, or vinyl wallpapers. ●It does not leave residue and removes cleanly.●Reusable & removable: simply wash with water and stick again.

Use Purposes

Mix & match the pieces and hang key rings, hair ties and other small items.

How to Use **How to Apply:** 1. Wipe any dirt or moisture off of the wall surface you are sticking the hook to, and dry thoroughly.
2. Peel the backing film off of the back of the Puzzle Piece Hook.
3. Press the hook firmly and evenly against the wall surface.


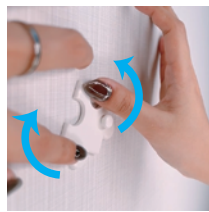


How to Remove

Removing Single Hook Piece : Press the hook against the wall and at the same time gently twist the item clockwise or anticlockwise.
***Twist while pressing against the wall.**

Removing Multiple, Interlocking Hook Pieces

Use a firm stick and lock it against the hook, then gently twist clockwise or anticlockwise. Please scan the QR code for a more detailed instruction movie.

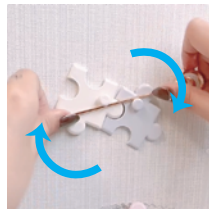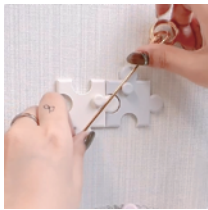

movie



Reusable & Removable Puzzle Piece Hook can be reused and removed multiple times. When the adherence weakens, rub and wash the adhesive side under running water, and dry well to restore the adherence.

Works on: Flat, smooth surfaces including stainless steel, iron, tiles, glass, melamine veneer, plastic, vinyl wallpaper and more

Not Compatible with: Non-vinyl wallpaper, plaster wall, fabric, thread, concrete block, brick or any other rough surfaces, fluororesin-coated surfaces, surfaces with water repellent finish or any other textured surfaces

How to Store

Store avoiding direct sunlight, heat, and humidity. Keep out of reach of children.

- Please read this manual carefully and thoroughly before use to avoid any accident.
- In rare cases, the item may leave a discoloration or stain on the wall surface when removed. Depending on the surface material, removing the item may cause minor damage. Please make sure to test the item out on a less visible part of the surface you will apply the item to.
- Do not use on wallpaper seams, lifted, damaged or punctured wall surfaces as the item may damage the surface when removed.
- Make sure to twist gently to remove the item. Pulling or peeling with force may cause damage to the item and/or the surface.
- Once the item is removed, the adhesive side catches dust and dirt, and loses adherence. To reuse, wash the adhesive side with water to restore the adherence. Make sure to dry thoroughly after the wash before applying again.
- Do not use it for valuable or fragile items.●Stop using immediately in case of deformation or damage.
- Keep away from heat sources and flames.●Use it only for its intended purposes.

Material Body: ABS resin (contains antibacterial agent/ made with 30% recycled resin)
Adhesive part: Acrylic foam, Polyurethane foam



Card: Paper
Blister pack, film: PET



Seiwa Industry Co.,Ltd.
2-4-29, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku,
Osaka City, Osaka, Japan 544-0012
TEL(06)6758-5528 (Office)
<http://www.seiwasangyo.com/>

使用说明书

拼图挂钩
●负重 50 克
●日本制造

2023-01-16

实用新型注册

特长


●使用了特殊的吸附片，使其可以贴在有光泽的表面上，如不锈钢、铁、瓷砖和玻璃表面，以及不能吸附磁铁的光滑表面和乙烯基墙纸。●揭下时墙面上不会有残留。●使用水清洗后能够恢复粘着力，可以反复再次使用。

用途

将拼图组合后可以悬挂挂件、发绳等小型物品。


使用方法

【安装方法】1、首先，将需要安装的墙面上的污渍擦拭干净并擦干水分。
2、从拼图挂钩背面的胶带上揭下薄膜。 3、将挂钩整体牢固地压在需要使用的墙面上。
【拆卸方法】《基本的拆卸方法》请一边将挂钩按在墙面上，一边慢慢地向左右方向扭动，将其拧下。

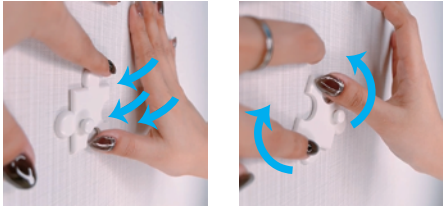

※一边将挂钩按在墙面上一边旋转

《复数的拆卸方法》用一根类似硬棒的物品勾住钩子部分，慢慢向左右方向扭动，将其拧下。
请扫描二维码查看详细的说明视频。

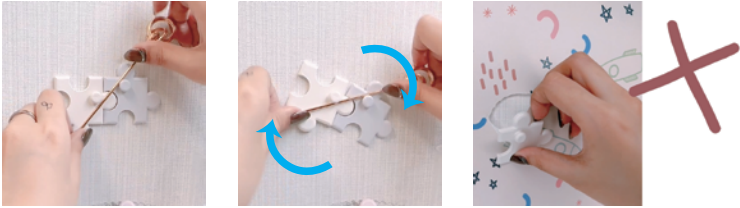

movie



- 《可重复使用》 拼图挂钩可以多次使用和拆除。
如果感觉到粘着力变弱，请在流水下擦洗粘着面并彻底干燥以恢复粘合强度。
- 《可以安装的表面》 不锈钢、铁、瓷砖、玻璃表面、三聚氰胺饰面、塑料表面、
乙烯基墙纸等具有良好粘性的光滑表面。
- 《不可安装的表面》 非乙烯基墙纸、石膏墙、织物、纺织品、块状物、砖和其他不平整的表面、
氟塑料涂层表面、特殊防水表面和其他粗糙表面。

保管方法

- 存放时请避免阳光直射，高温和高湿环境。●请存放在儿童接触不到的地方。
- 为防止事故发生，请仔细阅读本使用说明书的内容，并在充分理解的基础上使用本产品。
- 当产品被移除时，在极少数情况下可能会在使用过的表面留下变色或污渍的痕迹。另外，根据墙面和表层表面的状态，在拆除时可能会有轻微损坏的情况，所以使用前请在不显眼的地方进行测试。
- 切勿在有接缝、浮起或损坏的墙纸以及有孔的地方粘贴使用。拆除时可能会损坏墙壁表面。
- 移除本产品时，请慢慢扭动将其剥离。请注意，强行大力剥离可能会损坏产品或墙面。
- 使用一次本产品并移除后，灰尘和其他污染物就会粘附在粘合剂表面，降低其粘合强度。
当再次使用本产品时，请用清水清洗粘合剂表面。用水清洗可以恢复粘合强度。
用水清洗过的情况下可以使用吹风机加温等方法使其充分干燥。
- 切勿在贵重物品或易碎物品上使用。 ●如果出现变形或损坏，请立即停止使用。
- 不要放在火或热源附近。 ●不要将该产品用于预定用途以外的任何其他目的。

材质 主体：ABS 树脂（含抗菌剂，混合 30% 再生树脂） 粘合剂部分：丙烯酸和聚氨酯泡沫



纸张标记 衬纸
塑料标志 包装 / 剥离片：PET



Seiwa Industry Co.,Ltd.
2-4-29, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku,
Osaka City, Osaka, Japan 544-0012
TEL(06)6758-5528 (Office)
<http://www.seiwasangyo.com/>

Manual de instrução

Gancho de quebra-cabeça

2023-01-16

Peso capacidade

Made in Japan

Registro de modelo
de utilidade

Característica

- Com folha adesiva especial, este produto cole em superfícies de aço inoxidável, ferro, azulejo, superfícies plano onde magneto não gruda e papel de parede vinil.
- Não sobra restígio depois de uso.●Este produto é reutilizável. A força adesiva revive depois de lavar com água.


Utilidade

Para pendurar coisas pequenas como chaveiros ou borracha de cabelo combinando a quebra-cabeça.

Como utilizar

- Para colar
- 1.Limpe o superfície onde quer colar, depois espera o superfície secar.
 - 2.Reire filme da fita adesiva atrás do gancho de quebra-cabeça.
 - 3.Pressione forte o produto ao superfície da parede.



Para retirar Basicamente Vire devagar para direita ou esquerda o produto precionando ao superfície da parede.

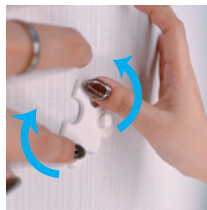

*Imagine como girar precionando na parede

Para retirar o produto combinado

Inseri objeto em forma de bastão fino e duro entre parte de gancho, depois vire devagar em direita ou esquerda. Confêre o video onde esprique com detalhes.

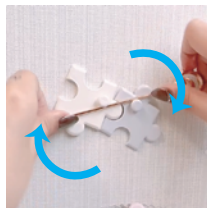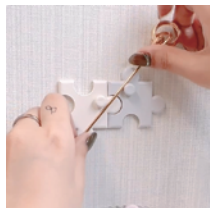

movie



Reutilizável Gancho de quebra-cabeça pode colar várias vezes. Caso sentir que a força adesiva fraco, lave a superfície adesiva com água fluida. Depois do secamento da suficiente, a força adesiva volta a normal.

Superfícies adequados Superfície plana e liso onde adesiva cole bem como: aço inoxidável, ferro, azulejo, vidro, folha de melamita, superfície de plástico, papel de parede vinil, etc.

Superfícies inadequadas Papeis de parede além de vinil, parede de gesso, pano, fibra, bloco de cimento, tijolo, supercies processados de fluorresina, superfícies processados de impermealizante, superfícies granular, etc.

Para preservar

Evite preservar este produto exposto ao luz solar ou lugar de alto umidade.

- Não prezeve no lugar onde a mão de criança alcança.●Para evitar acidentes, leia o manual de instrução com cuidado. Utilize o produto com endendimento.●Testa em lugares que não destaque antes de uso. Raramente, ao retirar este produto, sobre restígio com descoloração ou manchas na parte colado. Além disso, dependendo da situação da parede ou da superfície, ao retirar o produto, há possibilidades de sobrar danos visíveis.●Não cole em áreas como bordas de papel de parede, lugares rasgados ou lugares onde tem buraco em qualquer caso. Enquando retira o produtos, estes lugares tem alto risco de ser danificado.●Vire devagar para retirar o produto.Tome cuidado enquanto retiro do produto, inclui risco de danificar partes do produto ou papel de parede.●Sujeira sobradas na superfície adesiva depois de uso reduz a força adesiva. Para reutilizar, lave a superfície adesiva com água. A força adesiva volta com lavamento. Depois de lavar, espere a superfície secar para reutilizar, neste caso, pode aquecer uzando secador de cabelo para secar.●Não pendure objetos frageis ou objetos de valor.●Caso há traformação ou danos, pare de utilizar o produto imediatamente.●Não aproxime o produto ao fogo ou fonte de calor.●Não utilize o produto para utilidades não previstas.

Composição Parte principal: resina ABS(incrui agente antibacteriano, 30% resina resiclada)
Parte adesiva: espuma acrílica / espuma poriuletano



Marca de papel(reciclagem)
Marca de plástico bolhas/ filme: PET



Seiya Industry Co.,Ltd.
2-4-29, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku,
Osaka City, Osaka, Japan 544-0012
TEL(06)6758-5528 (Office)
<http://www.seiwasangyo.com/>

취급설명서

퍼즐피스후크
●제한하중 50g
●일본제

2023-01-16

실용신안 등록

특징

●특수 점착시트를 사용하여 스테인리스, 철, 타일, 유리면 등의 광택면뿐만 아니라, 일반테이프가 잘 붙지않는 비평활면이나 실크벽지에 붙일 수 있습니다.●떼어냈을 때 벽면에 끈적임이 남지 않습니다.●물로 세척후 잘 건조하여 재사용이 가능합니다.

용도


한 개 및 여러 퍼즐조각을 조합하여 열쇠고리나 머리끈등의 생활소품걸이에 사용가능합니다.

사용방법

[설치방법]

1. 먼저, 설치하는 벽면의 오염이나 수분등을 깨끗이 닦아내고, 건조를 시켜줍니다.
2. 퍼즐피스후크 뒤쪽의 테이프에서 이형필름을 떼어냅니다.
3. 벽면에 후크 및 테이프를 단단히 부착시킵니다.



【떼어내는 방법】《기본-1개부착시 분리법》벽면으로 살짝눌러주면서 좌/우 한쪽으로 천천히 비틀어서 떼어낼수 있습니다.

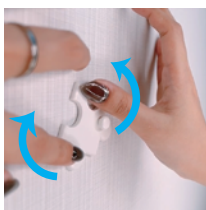

※ 벽면으로 눌러주면서 회전시키는 이미지입니다.

《여러개를 함께 부착한 경우》

딱딱한막대등을 사용하여 후크의 걸이부분에 걸고 좌/우 한쪽으로 천천히 비틀어 떼어내주세요. 동영상에서도 확인가능하니,QR코드를 확인하여 주세요.

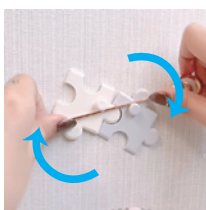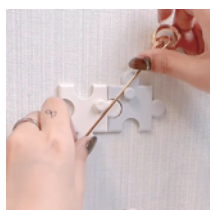

movie



《재사용 가능》

퍼즐피스후크는 몇 번이라도 붙었다가 떼어내서 사용이 가능합니다.

《설치가 가능한 재질》

점착력이 떨어졌다고 느껴지면 점착면을 흐르는 물에 살살 문질러 씻고 잘 말리면 점착력이 다시 생깁니다. 스테인레스, 철, 타일, 유리, 플라스틱등의 평평하고 반들반들한 재질 및 실크벽지등 약간의 울퉁불퉁함이 있는 비평활면.

《설치가 불가능한 재질》

일반종이벽지, 페인트벽, 섬유, 벽돌등 요철이 심한 재질.

보관방법

●직사광선, 고온다습한 곳을 피해서 보관해 주세요.

●어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.●안전한 사용을 위해 이설명서의 내용을 잘 읽어보시고 충분히 이해하신 후 사용해 주시기 바랍니다.●테이프를 떼어냈을 때, 벽면에 변색이나 얼룩 자국이 남는 경우가 있습니다. 또한, 재질에 따라 표면이 손상되는 경우가 있으므로 손상이 우려되는 면에 대해서는 사전에 시험을 한 후에 사용하는것을 추천드립니다.●실크벽지에 사용시, 이음매, 들뜸, 찢어진 곳, 구멍이 뚫린 곳 등에는 절대 사용하지 말아주세요. 떼어낼 때 손상이 가능성이 큼니다.●떼어낼 때는 후크를 천천히 비틀어서 떼어내 주세요. 세게 또는 빨리 떼어내면 테이프나 벽면이 손상될 수 있으므로 충분히 주의하여 주세요.

●일단, 제품을 사용하여 떼어내면 점착면에 먼지 등의 오염이 묻어 점착력이 저하됩니다. 재사용시에는 점착면을 물로 세척하여 주세요.

물세척으로 점착력이 다시 좋아집니다. 물세척을 한경우 잘 건조시켜서 사용하여 주세요.

●귀중품이나 파손되기 쉬운 물건에는 절대 사용하지 마세요.●변형 · 파손된 경우 즉시 사용을 중지하여 주세요.

●불이나 화기 옆에 두지 마세요.●본래 용도 이외에는 사용하지 말아주세요.

재질 본체: ABS(항균제 포함, 재생원료 30% 함유) 점착테이프: 아크릴폼, 폴리우레탄폼



Seiwa Industry Co.,Ltd.
2-4-29, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku,
Osaka City, Osaka, Japan 544-0012
TEL(06)6758-5528 (Office)
<http://www.seiwasangyo.com/>